



1. View Log : DAP-2360 의 동작 상태가 기록됩니다. 최대 500 개까지 표시되며, 이후에는 오래된 내역부터 순차적으로 삭제됩니다.

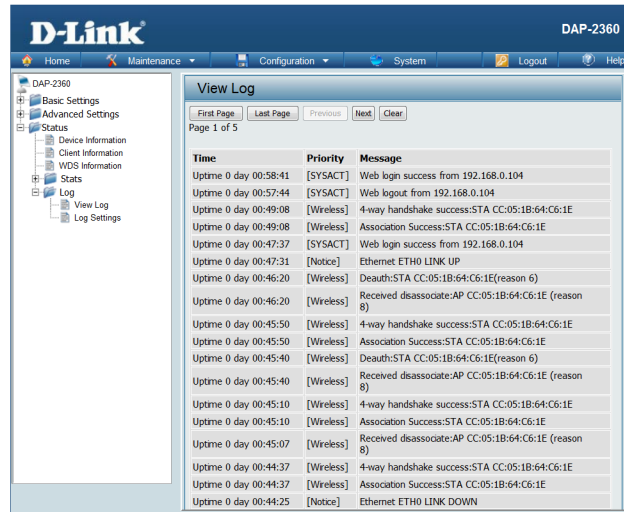

2. Log Settings : 로그를 지정한 서버로 전송 / 기록할 로그의 종류 관리 / 이메일로 로그 전송 항목을 설정합니다.

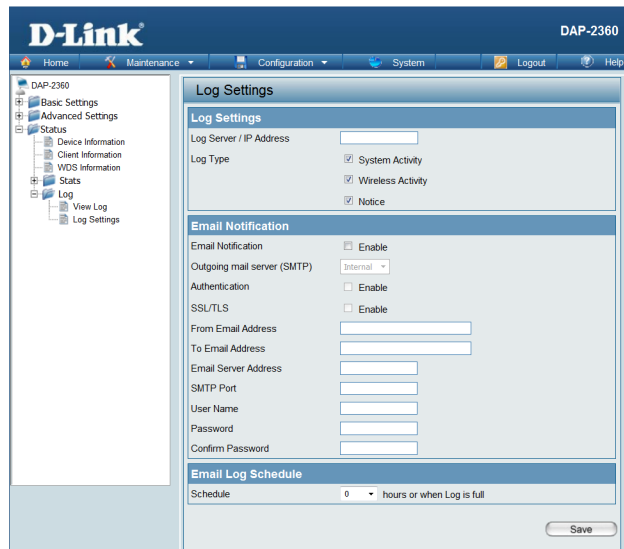

여 백