


GUI 구성

주 메뉴 트리
주요 설정 메뉴들이
나열되어 있습니다.
설정을 확인하고
변경하실 수 있습니다.

상단 시스템 메뉴
펌웨어 업그레이드, 시스템 초기화,
펌웨어 저장과 같은 시스템 관련 설정을
하실 수 있습니다.

로그아웃 버튼
펌웨어에서 로그아웃합니다.

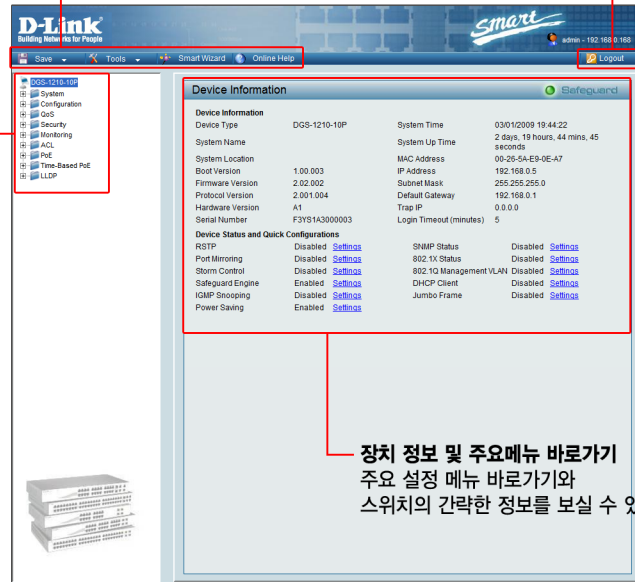

장치 정보 및 주요메뉴 바로가기
주요 설정 메뉴 바로가기와
스위치의 간략한 정보를 보실 수 있습니다.

◎ IP Information 항목에서는 스위치의 내부 IP 주소를 변경하실 수 있습니다.

Static : 스위치의 내부 IP 주소를 관리자가 고정으로 입력 할 수 있습니다.

DHCP : 스위치의 내부 IP 주소를 DHCP 서버로 부터 할당 받습니다.

◎ System Information 항목에서는 스위치의 시스템 정보를 변경하실 수 있습니다.

System Name : 장치 이름을 변경할 수 있습니다.


System Location : 설치장소를 식별하기 위해 값을 입력할 수 있습니다.

Login Timeout : 관리자 페이지의 세션 타임아웃을 정할 수 있습니다.


입력한 수치만큼 펌웨어에 아무런 반응이 없으면 자동으로 로그아웃 됩니다. (허용범위 3~30분까지 지정가능)

Group Interval : 스위치가 지정된 시간마다 SmartConsole Utility로 리포트 패킷을 보냅니다. (허용범위 120~1225초 / 0 입력시 본기능을 사용안함)

설정이 끝나면 **Apply** 버튼을 클릭합니다.

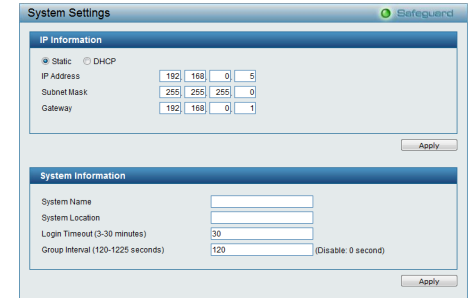

◎ 모든 설정이 완료되면 상단 시스템 메뉴에서 **Save** → **Save Configuration** 버튼을 눌러주셔야 저장이 됩니다.

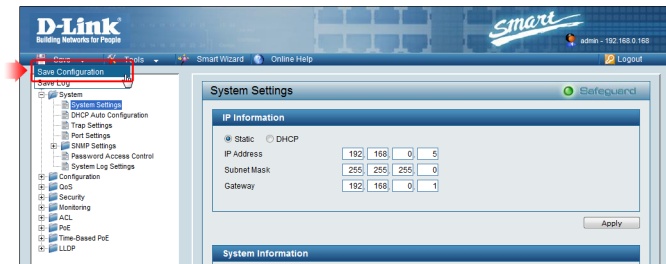

System 설정

◆ System → System Settings 설정

