

DIR-600 무선 보안 설정

1. DIR-600 의 LAN 포트에 유선으로 연결된 PC 에서 인터넷 익스플로러를 실행한 후, 주소란에 192.168.0.1 을 입력하고 이동(엔터)합니다.




2. 아래와 같은 로그인 화면이 뜹니다.
사용자명에만 “admin” (소문자)을 입력하고 [로그인] 버튼을 클릭합니다.



3. 주메뉴(상단 메뉴)에서 [설정] 을 선택한 후,
부메뉴(왼쪽 메뉴)에서 [무선 설정] 을 선택합니다.
그리고, 화면에 보이는 [수동 무선 연결 설정] 버튼을
클릭합니다.



4. 아래 그림에 표시된 바와 같이 “무선 보안 모드” 영역
에서 설정할 수 있습니다.

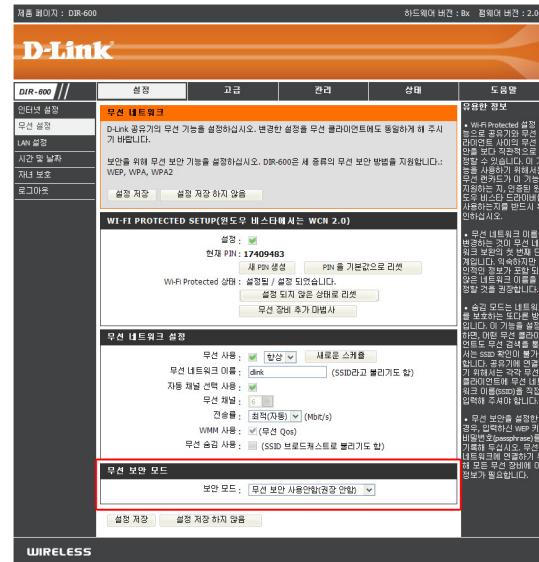

5. 아래는 802.11n 무선 사용을 위한 권장값입니다.



- ① 보안모드는 “WPA/WPA2 무선 보안 사용” 을 선택합니다.
- ② 암호화 타입은 “AES” 를 선택합니다.
- ③ PSK/EAP 는 “PSK” 를 선택합니다.
- ④ 네트워크 키는 무선 접속시 사용할 보안키(무선 비밀번호) 를 원하는 값으로 입력합니다.


※ 네트워크 키 입력기준

- 영문/숫자/혼용 모두 가능하며 8자리 이상으로 설정합니다.
- 영문의 경우, 대/소문자를 구분해야 합니다.
- 한글 및 특수문자는 사용할 수 없습니다.

7. [설정 저장] 버튼을 클릭하면, 설정이 완료됩니다.

※ 원도우에서 무선 연결시 아래 이미지와 같이 “보안키”를
입력하도록 메세지가 표시됩니다.

이 때, DIR-600 에 설정한 “네트워크 키” 값을 정확하게
입력해 주어야 합니다.

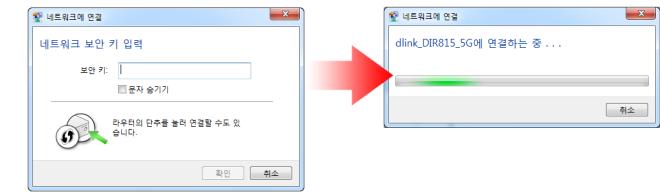

※ 무선이 연결되면, 설정값이 원도우 상에 저장되어
이후에는 설치한 공유기의 무선신호가 감지되면 자동으로
연결됩니다.

< 원도우 상에 저장되는 무선 설정값(프로파일) 예시 >

Windows 7 기준

[네트워크 및 공유센터] ▶ [무선 네트워크 관리]에서 확인.

