

# DIR-815 방화벽 해제 방법(DMZ 설정)

1. DIR-815 의 LAN 포트에 유선으로 연결된 PC 에서 인터넷 익스플로러를 실행한 후, 주소란에 192.168.0.1 을 입력하고 이동(엔터)합니다.




2. 아래와 같은 로그인 화면이 뜹니다. 사용자명에만 “admin” (소문자)을 입력하고 [로그인] 버튼을 클릭합니다.



3. 화면 오른쪽의 “주요 설정 메뉴 바로가기” 에서 “방화벽 해제하기” 메뉴를 클릭합니다.



4. 아래에 표시된 방화벽 해제(DMZ 설정) 에서  
 1) 방화벽 해제(DMZ) 사용함에 체크합니다.  
 2) 방화벽 해제할 컴퓨터 IP주소에 적용할 컴퓨터의 IP주소를 입력합니다.

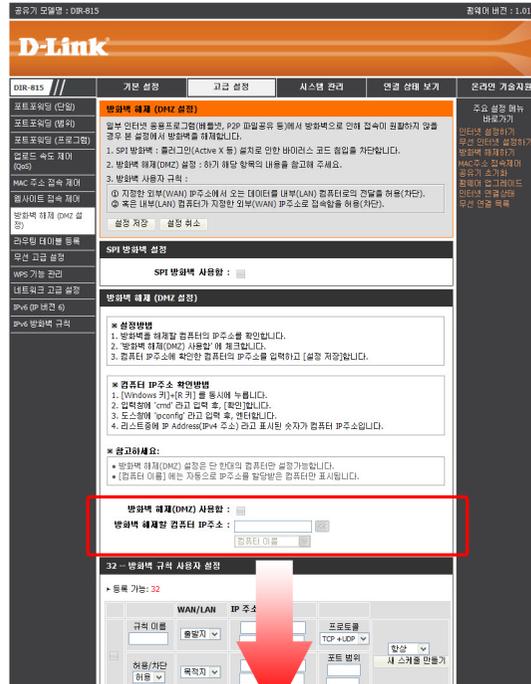

5. [설정 저장] 버튼을 클릭하면, 설정이 완료됩니다.


※ DMZ 설정은 DIR-815 에 연결된 컴퓨터 중에서 1대만 적용할 수 있습니다.

※ 등록할 컴퓨터의 IP주소 확인하는 방법 (윈도우 Vista, 7 기준)

1. 키보드에서 [윈도우키 + R키] 를 동시에 누릅니다. 아래와 같은 “실행” 창이 나타나며, “cmd” 라고 입력 후 [확인] 합니다.



2. 도스창이 뜨고, 커서가 점멸하고 있습니다. 현재의 위치에서 “ipconfig” 라고 명령어를 입력한 후, 엔터합니다.

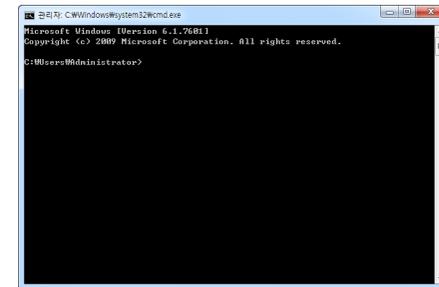

3. 네트워크 관련 정보가 화면상에 출력됩니다. 내용 중 “IPv4 주소” 라고 되어 있는 숫자가 IP주소입니다.

