


DIR-815 펌웨어 업그레이드 방법


1. DIR-815 의 LAN 포트에 유선으로 연결된 PC 에서 디링크 고객센터 홈페이지(www.mydlink.co.kr) 자료실에 등록된 펌웨어 파일을 다운로드합니다.
 ※ 파일 다운로드 위치를 확인하여 주십시오.
 ※ 확장자명이 bin 으로 되어 있으며, 압축을 해제하는 것이 아닙니다.

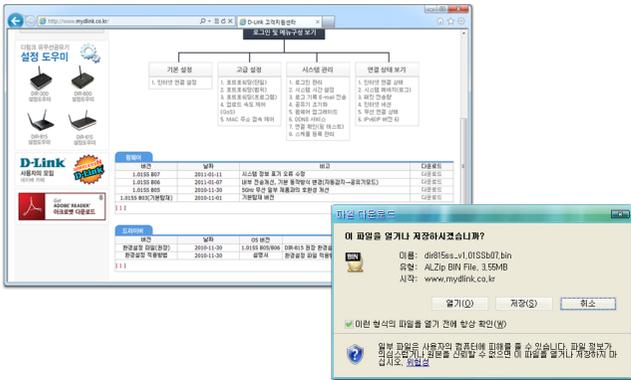

2. 인터넷 익스플로러를 실행한 후, 주소란에 192.168.0.1 을 입력하고 이동(엔터)합니다.




3. 아래와 같은 로그인 화면이 뜹니다. 사용자명에만 "admin" (소문자)을 입력하고 [로그인] 버튼을 클릭합니다.

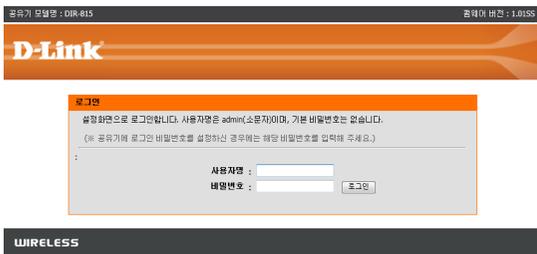

4. 화면 오른쪽의 "주요 설정 메뉴 바로가기" 에서 "펌웨어 업그레이드" 메뉴를 클릭합니다.



5. [펌웨어 업그레이드] 항목의 [찾아보기] 버튼을 클릭하여 다운받은 파일(*bin 파일) 을 선택합니다.

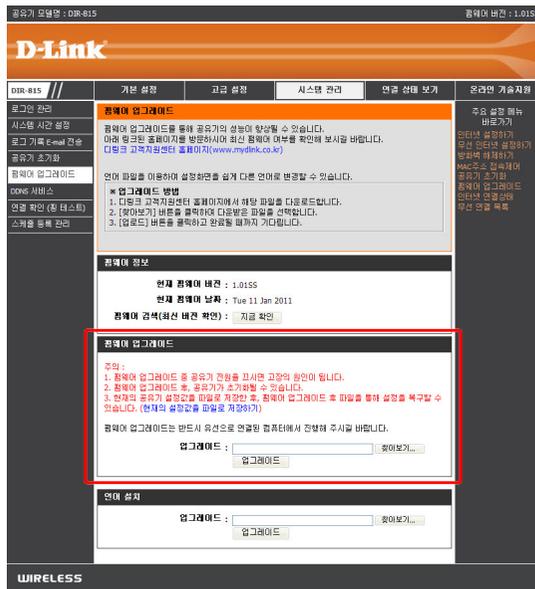

6. [업그레이드] 버튼을 클릭하면 아래 화면과 같이 업그레이드가 진행됩니다. (약 180초 소요)
 ※ 절대 이 과정에서 DIR-815 의 전원이 꺼지거나 랜케이블이 빠지는 일이 없도록 주의하여 주시길 바랍니다.



7. 업그레이드가 완료되면 초기 로그인 화면으로 바뀝니다.

- ※ 펌웨어 업그레이드 후, 설정값이 초기화되는 것은 아니며, 가끔씩 공유기를 초기화하고 재설정하시는 것이 좋습니다.

- ※ 초기화 방법
 DIR-815 가 켜진 상태에서 뒷면의 RESET 버튼을 15초 동안 길게 눌렀다가 떼어주십시오.
 램프가 정상적으로 들어올 때까지 약 2분 정도 기다리시면 초기화가 완료됩니다.