

DHD-131 WIDI 어댑터를 사용하기 전에

인텔 WIDI 어댑터인 DHD-131을 컴퓨터에 연결하기 위해서는 컴퓨터에 WIDI용 프로그램이 설치되어야 합니다.

말씀 드리는 프로그램은 인텔홈페이지에서 다운로드가 가능하며 프로그램을 모두 업그레이드 후 DHD-131을 연결할 수 있습니다.


인텔 홈페이지는 네이버에서 검색하면 쉽게 찾을 수 있습니다.




위와 같이 인텔로 검색해서 링크로 접속합니다.

인텔 홈페이지 주소는 www.intel.com/kr 입니다.

대한민국 인텔 홈페이지로 접속됩니다.

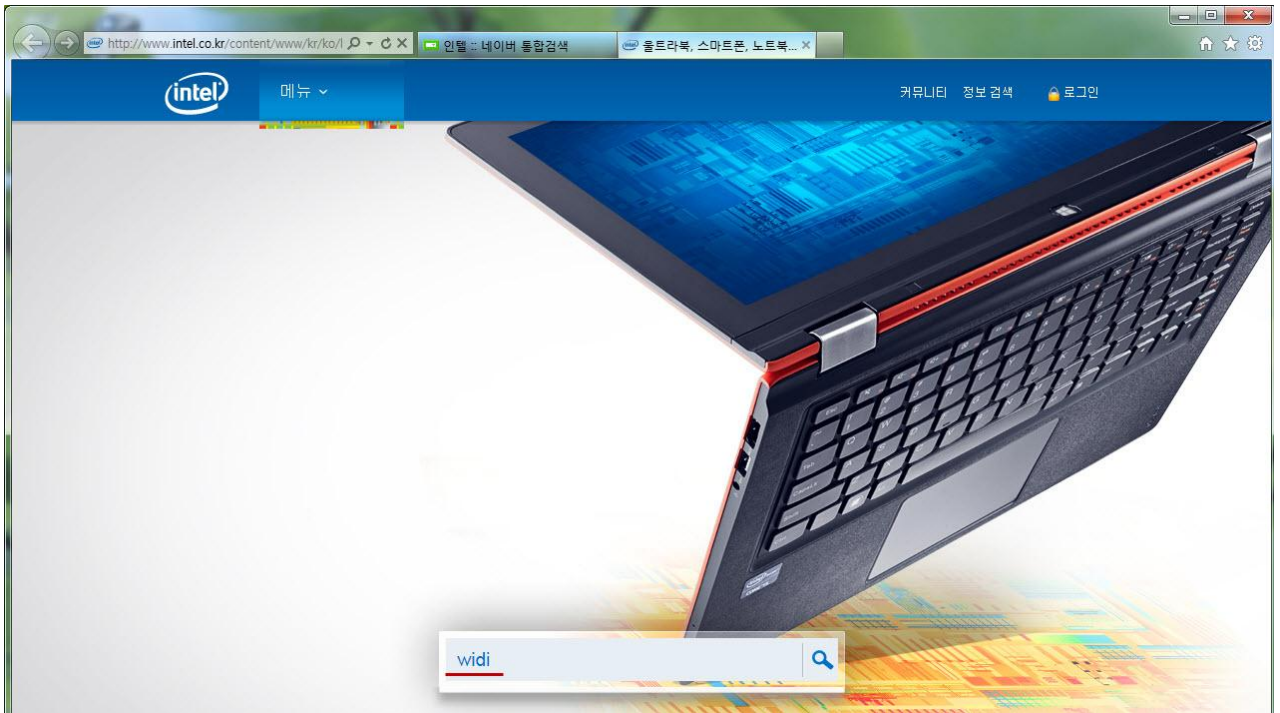

인텔 홈페이지가 나오면 widi 단어로 검색합니다.

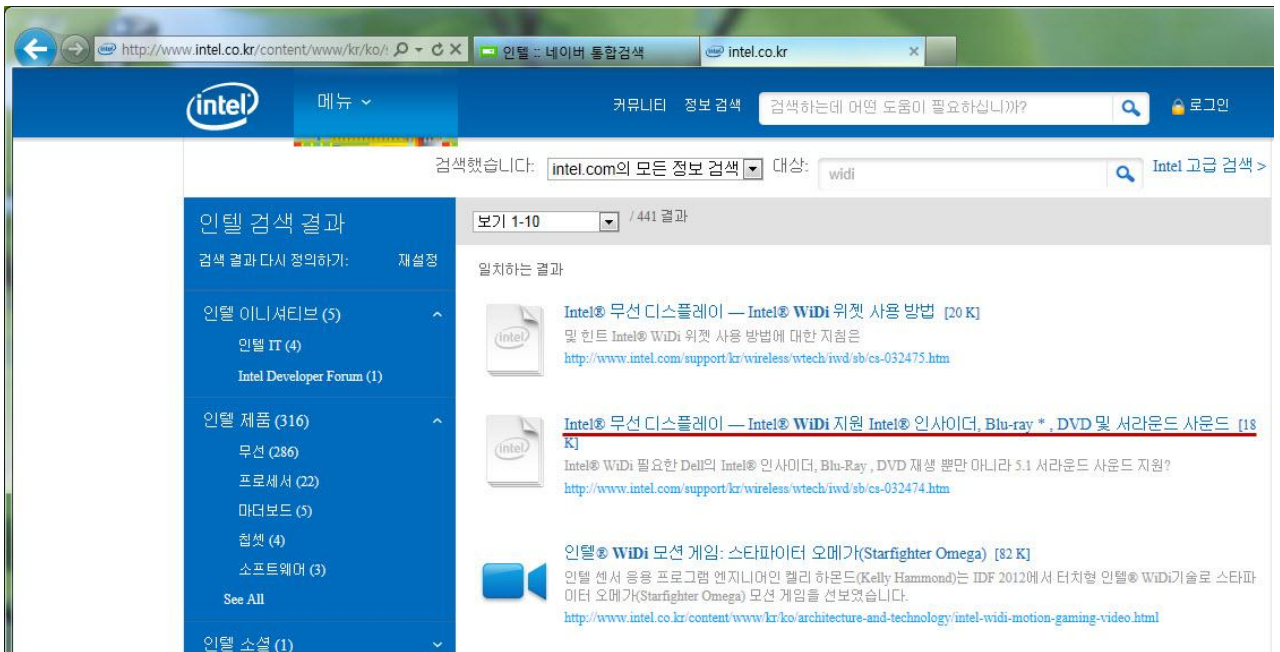

두 번째 링크 글인 무선 디스플레이 글을 선택합니다.

http://www.intel.com/support/kr/wireless

인텔 : 네이버 통합검색 Intel® 무선 디스플레이

비즈니스용 | 개인용 | 제품 | 기술지원 | 인텔 기업 정보

다운로드 | 도구 및 리소스 | 보증 | 커뮤니티 | 도움말

기계 번역 면책 조항
현재 페이지의 원래 영어 버전을 봅니다.

선택 다른 제품

문제 해결 지원
사용 중인 제품 식별
드라이버 검색
문서 검색
사양 검색

이 정보가 유용했습니까?
 예 아니오

추가적인 의견으로 알려주 시기 바랍니다.

남은 문자 수 : 300

이전

본 의견은 종료되거나 답변이나 제품 지원을 제공할 수 없습니다. 연락을 입력하지 마십시오. 만약 답변을 원하신다면, 여기에 연락하십시오.

무선 네트워킹

Intel® 무선 디스플레이

Intel® WiDi 지원 Intel® 인사이더, Blu-ray *, DVD 및 서라운드 사운드

Intel® WiDi 지원 필요한 사항 Intel® 인사이더, 보호 블루레이 및 DVD 콘텐츠 및 5.1 서라운드 사운드?

- 2세대 인텔® 코어™ 프로세서 기반 랩탑 Intel® 무선 디스플레이(Intel® WiDi를) 사전 로드된.
- 인텔 무선 디스플레이 어댑터 2세대 TV, NETGEAR 브랜드 어댑터를 사용할 모델 ptv2000 확인하십시오. 다른 모든 브랜드 Belkin Buffalo, D-Link, IO 데이터 같은 소개.
- 인텔 HD 그래픽 드라이버 버전 15.22 이상
- 인텔 WiDi 소프트웨어 버전 2.1 이상이어야 합니다.

다음 단계를 따라 시스템 hd 그래픽 드라이버와 인텔 WiDi 소프트웨어 버전 확인

1. 인텔 Intel WiDi 유틸리티 드라이버 열고
2. 시스템에 최신 업데이트 확인 클릭합니다.
3. 사용자 계정 컨트롤 메시지 상자가 나타납니다 검증 게시자: Lab은 Husdawg, LLC의 **Yes (예)**를 클릭합니다.
4. **+ 버튼을 클릭하여** 필요에 따라 정보 및 드라이버 및 소프트웨어 업데이트 확장합니다.
5. 설치 완료 후 랩탑을 다시 시작합니다.
6. 인텔 WiDi 응용 프로그램 실행 TV 어댑터에 연결합니다.
7. 어댑터 펌웨어 업데이트 메시지가 나타나면 컴퓨터를 다시 시작합니다.


1번의 인텔 Intel WiDi 유틸리티 드라이버. 열고 라는 글을 선택합니다.

지금 보이시는 설명이 인텔 WIDI를 사용하기 위한 과정입니다.

1번부터 7번까지 글을 차분히 읽어보게 되면 설치방법을 아실 수 있습니다.



시스템에 최신 업데이트가 있는지 확인하십시오 라는 문구를 클릭합니다.

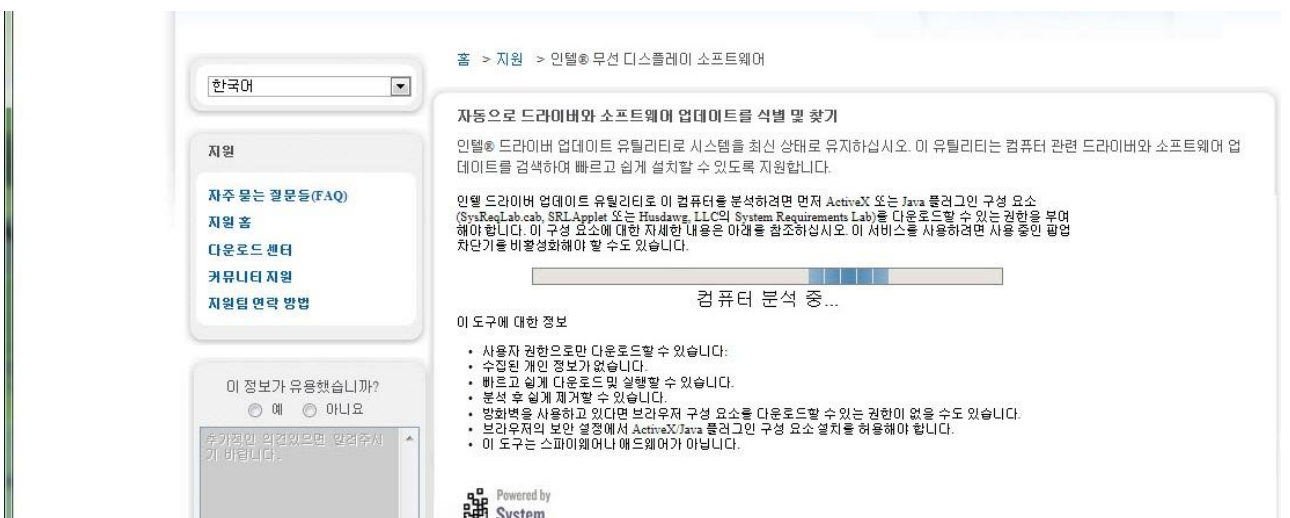

지금까지의 과정에서 설치되는 액티브X는 설치해주셔야 동작합니다.

인텔 홈페이지에서 고객님의 컴퓨터에 지원되는 WIDI프로그램을 검색하는 과정입니다.

WiDi 를 사용하기 위한 프로그램이 검색되었습니다.
 검색된 프로그램들은 전부 설치해주어야 합니다.



설치하신 후에 바탕화면에 WiDi 실행아이콘을 더블클릭 후 WiDi 접속검색을 할 수 있습니다.
 WiDi 프로그램은 인텔에서 지원해주는 프로그램으로 컴퓨터에 기본으로 설치된 프로그램으로는
 연결이 안됩니다.

꼭 프로그램 업그레이드를 하시고 접속바랍니다.

감사합니다.