Intel® Wireless Display 소프트웨어 업그레이드 및 DHD-131 펌웨어 업그레이드 방법 (2/2)

■ Intel(R) Wireless Display 소프트웨어가 업데이트된 노트북에서 DHD-131 에 연결할 경우, 자동으로 펌웨어 버전을 확인하고 필요시, 업그레이드 여부를 확인합니다.

■ 업그레이드가 완료되면 DHD-131 이 재부팅되며, 잠시 후, 자동으로 연결됩니다.

1. 노트북에서 WiDi 연결시, 아래와 같이 업그레이드 여부를 확인하는 메세지가 출력됩니다.
▶ [예(Y)] 버튼을 클릭합니다.

2. 현재 버전과 업그레이드 할 최신 버전을 표시합니다.
(*숫자가 높을수록 최신 버전을 의미합니다.)
▶ [업데이트] 버튼을 클릭합니다.

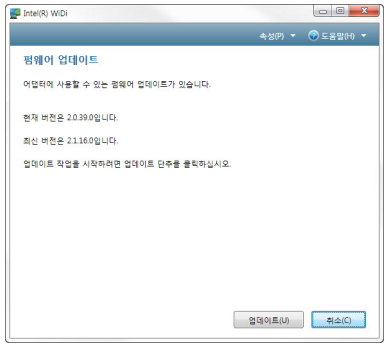

3. 업데이트에 필요한 파일이 전송되며 업그레이드가 진행됩니다.

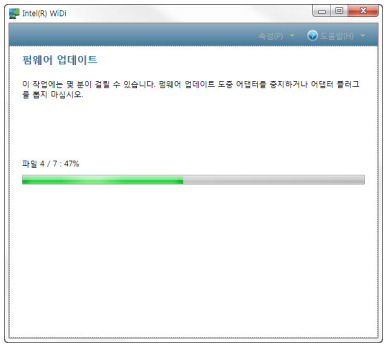

4. 업그레이드가 완료되면 [확인] 버튼을 클릭합니다. DHD-131 이 재부팅되며, WiDi 연결이 잠시 해제되었다가 자동 연결됩니다.

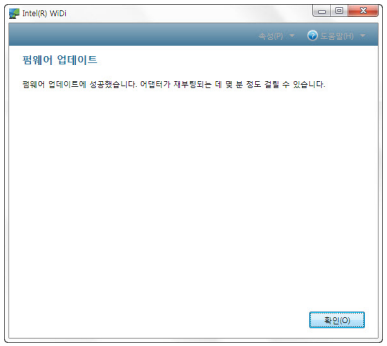

■ Intel(R) Wireless Display 유틸리티에서 펌웨어 확인 및 업데이트 방법

1. WiDi 가 연결된 상태에서 오른쪽 이미지에 표시된 바와 같이 [속성] 버튼을 클릭합니다.

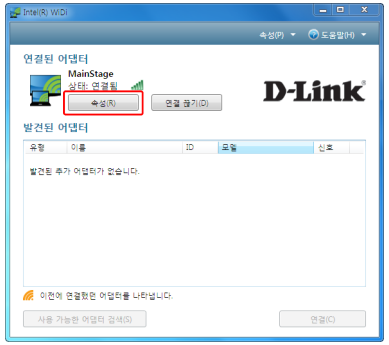

2. 탭메뉴에서 [어댑터] 항목을 클릭합니다.
새로운 펌웨어가 있을 경우, 오른쪽 이미지에 표시된 바와 같이 *어댑터 펌웨어 버전 항목에 [업데이트 사용 가능] 버튼이 표시됩니다.

해당 버튼을 클릭하여 펌웨어 업데이트를 진행합니다.

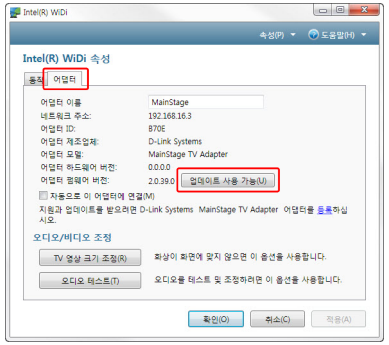

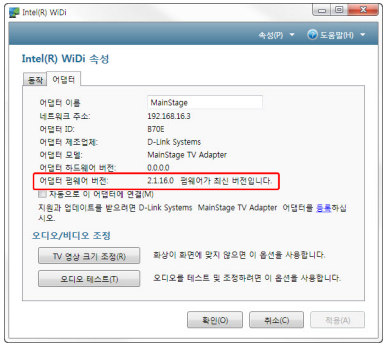

◀ 참고로,
새로운 펌웨어 없을 경우에는 왼쪽 이미지에 표시된 바와 같이 *어댑터 펌웨어 버전에 현재의 펌웨어 버전과 최신 버전이라는 메세지가 표시됩니다.

※ 펌웨어란?
컴퓨터 윈도우 장치의 드라이버와 같이 DHD-131 을 구동하는 소프트웨어 입니다. 펌웨어 업데이트를 통해 안정성과 성능을 향상시킬 수 있습니다.